## ZUSÄTZLICHE BEDIENUNGSHINWEISE FÜR DP1S — DEUTSCH

Bei dieser Kamera (DP1S) handelt es sich um eine verbesserte Version der DP1. Diese zusätzlichen Bedienungshinweise erklären die zusätzlichen Funktionen und die veränderten Punkte der beigelegten Bedienungsanleitung. Bitte verwenden Sie diese zusätzlichen Bedienungshinweise zusammen mit dem Benutzerhandbuch der DP1.

### VERÄNDERTE ANZEIGE AUF DEM LCD.

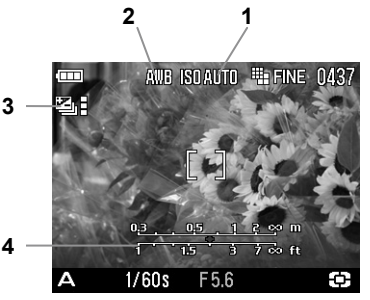


1. Wenn [**Auto**] in [**ISO Einstellung**] eingestellt wurde, wird "**ISO AUTO**" angezeigt.
2. Wenn [**Auto**] in [**Weißabgleich**] eingestellt wurde, wird "**AWB**" angezeigt.
3. Das Reihenautomatiksymbol wurde in den linken, oberen Teil des Monitors verlegt.
4. Eine ft (Fuß) Entfernungsanzeige wurde der Entfernungsanzeige im MF Modus hinzugefügt.

### ZUSÄTZLICHE FUNKTION .1
**Auf dem Monitor können Gitternetzlinien eingeblendet werden**

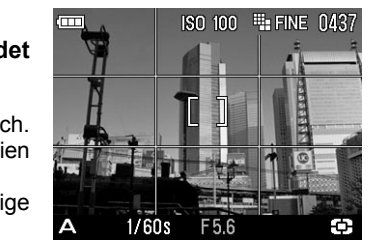


Bitte schlagen Sie auf Seite **32** der Bedienungsanleitung nach. Durch Drücken der |□| Taste können die Gitternetzlinien eingeblendet werden.
Durch fortlaufendes Drücken der |□| Taste wechselt die Anzeige im Monitor wie folgt.

Symbole angezeigt → **Gitternetzlinien** → Symbole ausgeblendet →LCD AUS → • • •

**Hinweis :**

- Die Anzeige der Gitternetzlinien steht nicht im MF Modus und nicht im Filmmodus zur Verfügung.

### ZUSÄTZLICHE FUNKTION .2
**Der Empfindlichkeitsbereich wurde auf ISO 50 erweitert.**

ISO 50 kann zu außergewöhnlichen Resultaten mit feinen Details und niedrigem Rauschverhalten führen. Für mehr Informationen hinsichtlich EINSTELLUNG DER EMPFINDLICHKEIT, siehe DP1 BENUTZERHANDBUCH **S.53**.

**Hinweis :**

- ISO 50 weist einen engeren Dynamikbereich auf, Höhen in der Helligkeit und Sättigung nehmen ab. Nehmen Sie bitte Ihre Bilder mit einer genauen Belichtungseinstellung auf. Sollte es nicht möglich sein, zufriedenstellende Ergebnisse zu bekommen, stellen Sie bitte den gemessenen EV Wert ins Minus, um so die Höhen zu schützen
- Wenn [Auto] eingestellt ist, wird ISO 50 nicht automatisch ausgewählt. Ungeachtet dieser Firmwareversion, wechselt der ISO Wert zwischen ISO 100 und 200 bei normalen Aufnahmen und zwischen ISO 100, 200, oder 400 bei Blitzaufnahmen.

### ZUSÄTZLICHE FUNKTION .3
**Erweitert den Funktionsumfang der Digitalzoomtasten.**

Es ist möglich, eine der Funktionen wie [**ISO Einstellung**] aus dem [**Aufnahmeeinstellungen**] Menü auf die (W)(T) Tasten zu legen (Digitalzoomtasten).

- Es können 16 Funktionen mit Ausnahme von [**Farbraum**] im Menü [**Aufnahmeeinstellungen**] (**S.28-29** in der Bedienungsanleitung), **Qs** (Quick Set Menu) und AUS den (W)(T) Tasten zugewiesen werden.
- Wenn Sie den Digitalzoom benutzen möchten, wählen Sie bitte [**Digital Zoom**] aus dem [ **Zoom Tasten- Einstellung** ] Menü.

**Wie es eingestellt wird:**

1. Drücken Sie die MENU OK Taste.
2. Drücken Sie die ▶ Taste, um das **[Einstellung]** Menü zu öffnen.
3. Benutzen Sie die ▲▼ Tasten, um das [**Zoom Tasten-Einstellung**] Menü auszuwählen und drücken Sie dann die ▶ Taste.
4. Benutzen Sie die ▲▼ Tasten, um die gewünschte Einstellung auszuwählen und drücken Sie dann die ▶ Taste.

| | |
|---|---|
| **Beide Tasten belegen** | Es ist möglich, die gleiche Funktion auf beide Tasten (W)(T) zu legen. Die Funktion wechselt durch Drücken der (W)(T) Tasten. |
| **W-Tasten Belegung** | Es ist möglich, verschiedene Funktionen auf die (T) und die (W) Taste zu legen. Die Funktion wechselt durch Drücken der jeweiligen Taste. |
| **T-Tasten Belegung** | |

5. Verwenden Sie die ◀▲▶▼ Tasten, um das gewünschte Symbol auszuwählen und drücken Sie die MENU OK Taste, um die Funktion zu übernehmen.

- Die verfügbaren Einstellungen sind durch die Betriebsart begrenzt. (Nicht verfügbare Symbole werden grau angezeigt.)
- Entsprechend der ausgewählten Funktion wird die Einstellung durch Drücken der (W)(T) Tasten wie folgt geändert:

| | **Beide Tasten belegen** | **W-Tasten Belegung**<br>**T-Tasten Belegung** |
|---|---|---|
| **ISO Einstellung, Bildgröße, Bildqualität, Weißabgleich, Farbeinstellungen, Aufnahmebetriebsart, Messverfahren** | Das Symbol wird verändert.<br>(Beispiel) **Bildqualität** | |
| | **FINE ↔ NORM ↔ BASIC ↔ RAW** | **FINE → NORM → BASIC → RAW** |
| **Reihenautoomatik, Kontrast, Schärfe, Sättigung** | Der Einstellungswert wird neben dem gewählten Symbol angezeigt und der Wert kann verändert werden. Der Wert wird 2 Sekunden nach der Einstellung ausgeblendet und nur das Symbol bleibt bestehen. (Wenn der eingestellte Wert 0 beträgt, wird auch das Symbol ausgeblendet.) | |
| **Bilder mit Ton** | **AUS** (Symbol ausgeblendet) ↔ **AN** (🎙) | |
| **Digitalzoom** | Drücken Sie (T), um die Vergrößerung zu erhöhen oder (W), um sie zu verringern. | Drücken Sie die Taste, um die Vergrößerung zu erhöhen. Wenn die maximale Vergrößerung überschritten wird, erscheint das Bild wieder in der Originalgröße. |
| **AF Bereich** | Der AF Bereich wird sich verändern wie folgt: | |
| | (W) (T) | |

- Wenn manueller Weißabgleich ausgewählt ist, wird die zuvor gespeicherte Einstellung verwendet. Um einen neuen manuellen Weißabgleich festzulegen, sehen Sie für weitere Informationen auf **S.52** unter „ **Einstellen des manuellen Weißabgleiches**" nach.

**Bedienung des Qs (Quick Set Menu)**

Wenn sich die Kamera im Einzelbildmodus befindet, wird das Quick Set Menü durch Drücken der (W)(T) Taste aufgerufen. (Durch erneutes Drücken der (W)(T) Taste kann man zwischen den Menüs **Qs1** oder **Qs2** wechseln.)

Wählen Sie das gewünschte Menü durch Drücken des 4 Wege Tastenrads und ändern Sie die Einstellungen.

| **Qs1** (Quick Set Menü 1) |
|---|
| ▲ **ISO Empfindlichkeit** |
| ▼ **Weißabgleich** |
| ◀ **Blitzbetriebsart** |
| ▶ **AE Messmethode** |

| **Qs2** (Quick Set Menü 2) |
|---|
| ▲ **Bildgröße** |
| ▼ **Farbeinstellungen** |
| ◀ **Bildqualität** |
| ▶ **Aunfahmebetriebsart** |

Wenn Sie beispielsweise den ISO Wert auf 400 ändern möchten, drücken Sie die (W)(T) Taste, um das Menü Qs1 aufzurufen. Anschließend stellen Sie den Wert 400 durch mehrfaches Drücken der ▲ Taste ein.

Durch Drücken der MENU OK Taste oder Antippen des Auslösers werden die Einstellungen übernommen und die Kamera kehrt in den Aufnahmemodus zurück.

**WARNUNG !!**

- Wählen Sie □, wenn Sie die Betriebsart auf [**Einzelbild**] einstellen möchten.
- Wählen Sie **NORM**, wenn Sie die Farbeinstellungen auf [**Normal**] einstellen möchten.
- Wen sich die Kamera im Videomodus befindet, kann nur der Weissabgleich verändert werden.
- Wenn die Bildqualität auf RAW eingestellt ist, wird für die Bildgröße automatisch (**Hi**) gewählt. Es ist nicht möglich, eine andere Bildgröße zu wählen.
- Wenn manueller Weissabgleich gewählt wurde, wird die zuletzt gespeicherte Einstellung verwendet. Um einen neuen Weissabgleich aufzunehmen, verfahren Sie wie auf **S.52** „Einstellen des manuellen Weissabgleichs" beschrieben.